

KOALA KARE PRODUCTS

Installation and Operation Instructions

KB100 Baby Changing Station Cambiador Plegable Table à Langer Babywickeltisch



Your unit can be installed to meet ADA regulations when and where applicable. Refer to Federal Register, Volume 56, No 144 28 CFR Part 36.

You are responsible for the safe operation of this unit.

IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.
IMPORTANTE. GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS. LEER ATENTAMENTE.
IMPORTANT. À CONSERVER POUR INFORMATION. À LIRE ATTENTIVEMENT.
WICHTIG. ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN.



Distributed by
www.Ameraproducts.com
Phone: (800) 608-6568
Fax: (409) 840-5545
info@ameraproducts.com

OPERATING INSTRUCTIONS

Please Note:





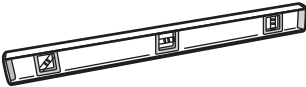





To assure proper installation, it is suggested that a qualified person or carpenter install the Koala Kare Baby Changing Station. Koala Kare Products will not be responsible if the station is not installed properly. Koala Kare Baby Changing Stations have been tested to hold a substantial static load. The unit must be attached to a permanent wall that is capable of holding a substantial load. The maximum recommended total weight for this baby changing station (including baby and parcel bag) is 60 lbs. Excessive weight may cause a hazardous or unstable condition to exist.

Restraint System: To fasten the waist restraint strap, place strap around child’s midsection, and push spring tabs into buckle until both spring tabs lock in place with an audible “click”. Straps can be adjusted to make strap tighter or looser as required.

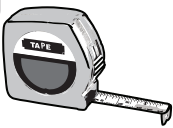
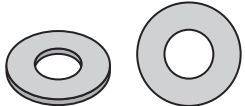
Inspection Criteria:

A properly maintained baby changing station:

- Opens and closes smoothly
- Has both ends of a functioning, non-frayed strap: buckle clicks when closed and strap is attached to unit at both ends.
- Offers parents liners through a fully stocked liner dispenser. (Dispenser built into unit.)
- Provides a clean, convenient place for customers to attend to their children.

Measuring Tape 	TOOLS NEEDED			Stud Finder 
Gloves 	Phillips Head Screwdriver 	Level 	Pencil 	
Drill 	1/8” Drill Bit (regular and masonry) 	7/32” Drill Bit (regular and masonry) 	1/2” Drill Bit (regular and masonry) 	


HARDWARE PROVIDED

Four 1/4”x 3” Phillips Panhead Wood Screws 	Four 1/4” Flat Washers 
---	---

Distributed by
www.Ameraproducts.com
 Phone: (800) 608-6568
 Fax: (409) 840-5545
info@ameraproducts.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Horizontal Baby Changing Station Surface Mounted Model Number KB100 and KB110-SSWM

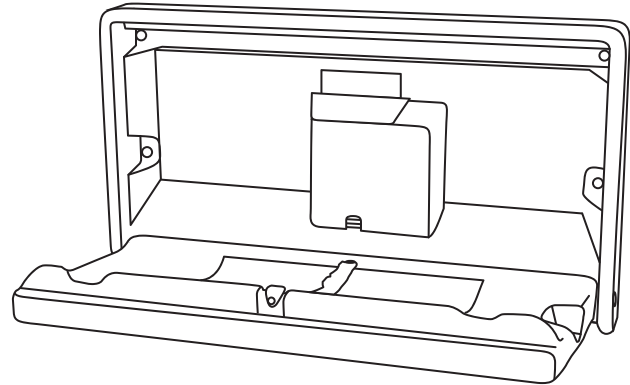

Step 1.

Remove changing station from the shipping container and check for any freight damage. Identify the best location for installing the unit. Hold the unit in place and open the bed. Make sure you have taken the operating clearance into consideration.

Step 2.

Based upon the type of wall on which you will be mounting the station, determine the best method of mounting. You may have left over hardware when you are finished with installation.

Step 3.

The horizontal unit has four mounting holes provided in the back wall of the unit. The four holes are positioned on a 32" (813mm) stud center.

If possible, locate the wood or metal studs for fastening the changing station in the desired location. If the walls do not have studs on center as outlined, make sure at least one side of the unit is installed into the stud. Use toggles (may have to purchase) for holes on the other side.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 4.

Find the stud where you will be attaching the left side of the changing station to the wall. Measure up from the floor 44" (1118 mm), at the center of the stud and mark the wall. Mark holes using a level and measuring tape to make sure holes are precisely positioned. Hold unit in place to check. Use a 1/8" drill bit to make pilot holes and the four 1/4" x 3" panhead screws with washers (supplied) to attach the unit to the wall studs. This will place the bottom of the station 26 1/2" (673 mm) from the floor and the top of the bed at 33" (838 mm) from the floor.

If the wall surface is masonry or tile over wood studs, use a 7/32" masonry drill bit for the pilot hole until you hit the stud. Change bit to 1/8" regular drill bit. Use the four 1/4" x 3" panhead wood screws with washers (supplied).

If the wall has wood studs that are not on 32" (813mm) centers, has metal studs or an underlying surface of concrete block, drill with a 1/2" (12 mm) masonry bit. (You may have to purchase toggles before installing.) You must allow a minimum of inside wall space for toggles to turn depending on toggles used. Insert and tighten toggles.

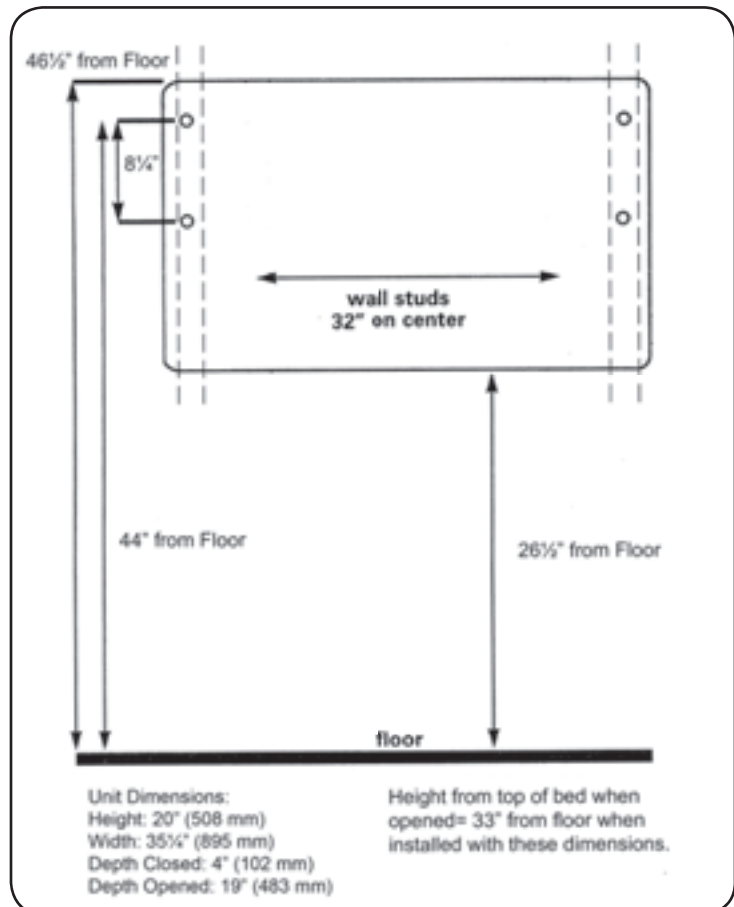


Step 5.


Position Koala sign (supplied) on the outside of the restroom door. Fill the built-in dispenser with sanitary bed liners. Replacement parts and additional liners can be purchased from your local distributor

Distributed by
www.AmeraProducts.com
Phone: (800) 608-6568
Fax: (409) 840-5545
info@ameraproducts.com


ASTM F 2285-04


 **WARNING:** Never leave child unattended.


 **WARNING:** Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.





 **WARNING:** Designed for Infants Only. Age up to 3.5 years and weighing less than 50 lbs. Keep one hand on the child at all times.





Parcels or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable.


 **ATTENTION :** Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.


 **ATTENTION :** Évitez les blessures occasionnées par une chute ou une glissade. Utilisez toujours le système de retenue.


 **ATTENTION :** Conçue uniquement pour les jeunes enfants. Jusqu'à 3 ans et demi et moins de 50 lb (23 kg). Conservez une main sur l'enfant à tout moment. Tout paquet ou accessoire placé sur la table peut créer un déséquilibre.


 WARNING	
	WARNING Never leave child unattended.
	WARNING Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.
	WARNING Designed for Infants Only. Age up to 3.5 years and weighing less than 50 lb. Keep one hand on child at all times.
<small>Koala Kare Products, A Division of Bobrick 6982 S Quentin Street Centennial, CO 80112 Ph 888-733-3456/303-539-8300 - www.koalabear.com P/N 975</small>	


 WARNING	
	WARNING Never leave child unattended.
	WARNING Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.
	WARNING Designed for Infants Only. Age up to 3.5 years and weighing less than 50 lb. Keep one hand on child at all times.
<small>Koala Kare Products, A Division of Bobrick 6982 S Quentin Street Centennial, CO 80112 Ph 888-733-3456/303-539-8300 - www.koalabear.com P/N 975</small>	


 **ADVERTENCIA:** No deje nunca al niño desatendido.

 **ADVERTENCIA:** Evite que el niño se lesione por caerse o resbalarse del cambiador. Use siempre el sistema de sujeción.

 **ADVERTENCIA:** Diseñado exclusivamente para bebés. Hasta 3 años y medio de edad y con un peso inferior a 50 libras (22,5 kg aproximadamente). Mantenga siempre al niño sujeto con una mano. Colocar paquetes o accesorios, o ambas cosas, encima del cambiador puede provocar que se desestabilice.

 **WARNUNG:** Das Kind niemals unbeaufsichtigt lassen.

 **WARNUNG:** Ernsthaftige Verletzungen durch Herausfallen oder Herausrutschen verhindern. Immer das Rückhaltesystem verwenden.

 **WARNUNG:** Dieses Produkt ist nur für Kleinkinder bis zu 3 1/2 Jahren und einem Gewicht von höchstens 50 lbs. (23 kg) vorgesehen. Das Kind immer mit einer Hand festhalten. Durch Ablegen von Päckchen und Zubehör auf der Wickelstation kann diese instabil werden.

EN 12221:2008

WARNING: Do not leave the child unattended. All assembly fittings shall always be correctly tightened and checked regularly.

Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the changing unit.

The changing unit is intended up to a maximum weight of 15 kg.

Do not use changing unit if any parts are broken or missing.

A changing pad is not required for this product.

Additional or replacement parts shall only be obtained from the manufacturer or distributor.

Unit should be cleaned once or more daily with a clean nylon brush and spray disinfectant.

ATTENTION : Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.

Tous les éléments d'assemblage doivent être correctement fixés et vérifiés régulièrement.

Faites attention aux risques présentés par un feu ouvert ou des sources de chaleur telles que des radiateurs électriques ou des cheminées à gaz à proximité de la table à langer.

Nettoyez et désinfectez la table une fois par jour ou plus en fonction de la fréquence d'utilisation.

La table à langer est conçue pour supporter un poids maximal de 15 kg.

Les pièces de rechange ou supplémentaires doivent provenir du fabricant ou du distributeur uniquement.

N'utilisez pas la table à langer si l'une des pièces est endommagée ou manquante.



ADVERTENCIA: Nunca deje al niño solo en el cambiador.

Todos los accesorios del montaje deben ajustarse perfectamente y revisarse periódicamente.

No olvide el riesgo de incendio que la presencia de fuego u otras fuentes de calor, como estufas eléctricas, de gas, etc. en las proximidades del cambiador puede suponer. Límpielo y desinfectelo una vez al día o más, según la frecuencia de uso.

El cambiador ha sido diseñado para soportar un peso máximo de 15 kg.

Las piezas de repuesto o adicionales solamente deberán adquirirse al fabricante o distribuidor.

No utilice el cambiador si faltan piezas o alguna pieza está rota.

WARNUNG: Das Kind nie unbeaufsichtigt lassen.

Alle Montageteile müssen stets richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Achtung: Bei offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen, wie z. B. Heizsonnen, Gasofen usw., in der Nähe der Wickelstation besteht Brandgefahr.

Je nach Häufigkeit der Verwendung mindestens einmal täglich reinigen und desinfizieren.

Die Wickelstation ist für ein Gewicht von maximal 33 lbs. (15 kg) vorgesehen

Zusätzliche Teile oder Ersatzteile sollten nur vom Hersteller oder einem Fachhändler bezogen werden.

Die Wickelstation nicht verwenden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

Distributed by
www.AmeraProducts.com
Phone: (800) 608-6568
Fax: (409) 840-5545
info@ameraproducts.com

INSTRUCCIONES DE USO

Atención:

Para garantizar una instalación correcta, se sugiere que una persona capacitada o un carpintero instale el cambiador de pañales Koala Kare Baby. Koala Kare Products no se responsabilizará si el cambiador no se ha instalado adecuadamente. El cambiador de pañales Koala Baby Changing Station se ha probado para garantizar que soporta un peso estático considerable. La unidad debe anclarse en una pared fija capaz de soportar un peso considerable. El peso total máximo recomendado para este cambiador de pañales (incluidos el bebé y la pañalera) es de 60 libras. Un peso excesivo puede crear situaciones peligrosas o inestabilidad.

Sistema de sujeción:

Cuando se vaya a colocar la correa de sujeción a la cintura, colóquela rodeando la cintura del niño e introduzca las lengüetas de resorte en la hebilla hasta que ambas lengüetas encajen y oiga un chasquido. Las correas pueden ajustarse para apretarlas o aflojarlas según sea necesario.


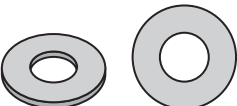
Criterios de inspección:

Un cambiador de pañales bien mantenido:

- Se abre y se cierra sin problemas.
- Tiene los dos extremos de la correa operativos y sin deshilachar: la hebilla hace clic cuando se cierra y la correa se ata correctamente a los dos extremos de la unidad.
- Ofrece a los padres forros mediante un dispensador que se halla muy bien provisto. (El dispensador está incorporado a la unidad).
- Proporciona un lugar limpio y cómodo para que los clientes puedan atender a sus niños.



Cinta métrica 	HERRAMIENTAS NECESARIAS		Detector de tacos 
Guantes 	Destornillador de estrella 	Nivel 	Lápiz 
Taladro 	Broca de 1/8" (3 mm) (normal y de mampostería) 	Broca de 7/32" (6 mm) (normal y de mampostería) 	Broca de 1/2" (12 mm) (normal y de mampostería) 

MATERIALES SUMINISTRADOS

Cuatro tornillos con cabeza abridada de estrella de 1/4 x 3 (6,35 x 76,1 mm) 	Cuatro arandelas planas de 1/4" (6,3 mm) 
---	---

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Cambiador montado en superficie horizontal Número de modelo KB100 and KB110-SSWM

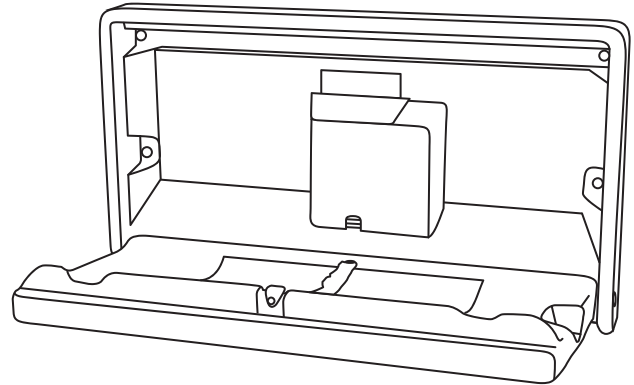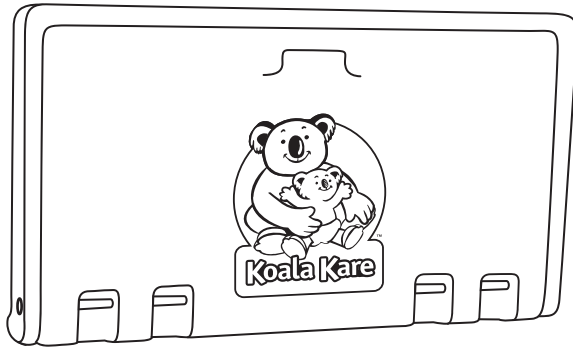

Paso 1.

Saque la base para cambio de pañales de la caja de embalaje y compruebe que no haya sufrido daños durante el transporte. Determine la ubicación óptima para la instalación de la base para cambio de pañales. Sujete la unidad en su sitio y abra la cama. Recuerde que debe disponer de espacio suficiente para manipular la unidad.

Paso 2.

Determine el método óptimo para el montaje basándose en el tipo de pared en que se instalará la base. Recuerde que pueden sobrar piezas una vez acabe la instalación.

Paso 3.

La unidad horizontal tiene cuatro orificios de montaje en la parte posterior de la unidad que se ubican en el centro de un montante de 32" (813mm).

Si es posible, ubique los montantes de madera o metal para sujetar la base para cambio de pañales en la ubicación deseada. Si las paredes no disponen de montantes en el centro como se muestra en la ilustración, asegúrese de que haya instalado al menos un lateral de la unidad en el montante. Use los pasadores proporcionados en los orificios del otro extremo.

Distributed by
www.AmeraProducts.com
Phone: (800) 608-6568
Fax: (409) 840-5545
info@ameraproducts.com


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 4.

Localice el montante que unirá el lateral izquierdo de la base para cambio de pañales a la pared. Mida desde el suelo 1118 mm (44"), en el centro del montante, y haga una marca en la pared. Señale de orificios con un nivel y una cinta métrica para asegurarse de que estén ubicados en el lugar exacto. Sujete la unidad en su sitio para realizar la comprobación. Use los cuatro tornillos avellanados de 1/4" x 3" con las arandelas que se proporcionan cuando los montantes de pared estén disponibles.

Si la superficie de la pared contiene mampostería o tejas sobre los montantes de madera, use una broca de mampostería de 7/32" para el orificio guía hasta que toque el montante. Cambie la broca a una normal de 1/8". Use los cuatro tornillos avellanados de 1/4" x 3" con las arandelas que se proporcionan.

Si la pared tiene montantes de madera que no se ubican en centros de 32" (813 mm), tiene tacos de metal o una superficie subyacente de bloque de hormigón, taladre con una broca de 1/2" (12 mm) para mampostería. (Quizá tenga que comprar pasadores antes de instalar). Debe permitir un mínimo de espacio interior en la pared para que los pasadores giren según el tipo que use. Introduzca los pasadores y apriételes.

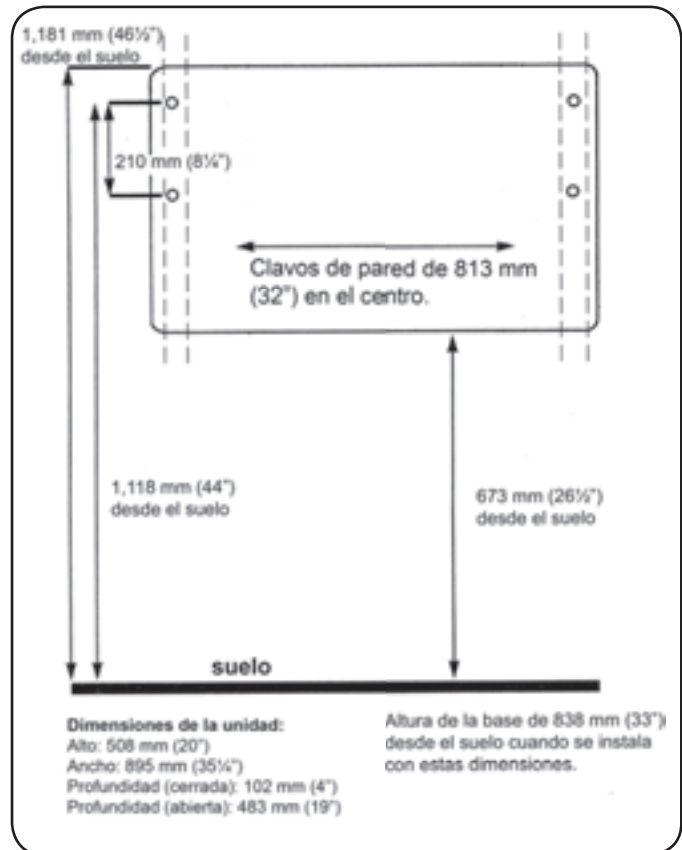

Paso 5.

Coloque el rótulo de baño proporcionado en el exterior de la puerta del baño. Cargue el dispensador de forros incorporado con forros protectores para la cama. Si desea adquirir piezas de recambio y forros adicionales, póngase en contacto con su distribuidor local

MODE D'EMPLOI

Remarque :

La table à langer Koala Kare doit être installée par une personne qualifiée ou un menuisier afin de garantir une installation correcte. Koala Kare Products ne pourra être tenu responsable si la table n'est pas bien installée. Les tables à langer Koala Kare ont été testées pour supporter une charge statique importante. La table à langer doit être fixée à un mur permanent pouvant supporter un poids important. Le poids maximum recommandé pour cette table à langer (bébé et sac à langer inclus) est de 60 livres. Un poids excessif peut créer une situation dangereuse ou instable.





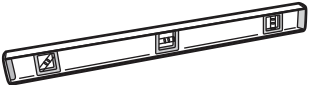





Système de retenue :

pour attacher la sangle de retenue au niveau de la taille, placez la sangle autour du ventre de l'enfant et poussez les languettes dans la boucle jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place avec un « clic » audible. Les sangles peuvent être réglées en fonction des besoins.

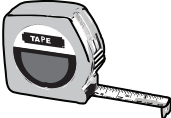
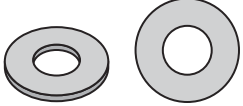
Critères d'inspection :

Une table à langer bien entretenue :

- S'ouvre et se ferme en douceur.
- Est dotée d'une sangle en bon état, sans effilochure, munie des deux extrémités : la boucle clique lorsqu'on la ferme et la sangle est attachée aux deux extrémités de la table.
- Offre aux parents des alaises jetables au moyen d'un distributeur d'alaises plein. (Le distributeur est intégré à la table à langer).
- Fournit un endroit propre et pratique permettant aux clients de prendre soin de leurs enfants.


Mètre 	OUTILS NÉCESSAIRES		Détecteur de poteau de cloison 
Gants 	Tournevis à tête cruciforme 	Niveau 	Crayon 
Perceuse 	Mèche 1/8 po (3 mm) (standard et maçonnerie) 	Mèche 7/32 po (6 mm) (standard et maçonnerie) 	Mèche 1/2 po (12 mm) (standard et maçonnerie) 

VISSERIE FOURNIE

Quatre vis à bois à tête cylindrique cruciforme 1/4 x 3 po (6,35 x 76,1 mm) 	Quatre rondelles plates 1/4 po (6,35 mm) 
--	---

INSTALLATION

Table à langer horizontale montée en surface Référence modèle KB100 and KB110-SSWM

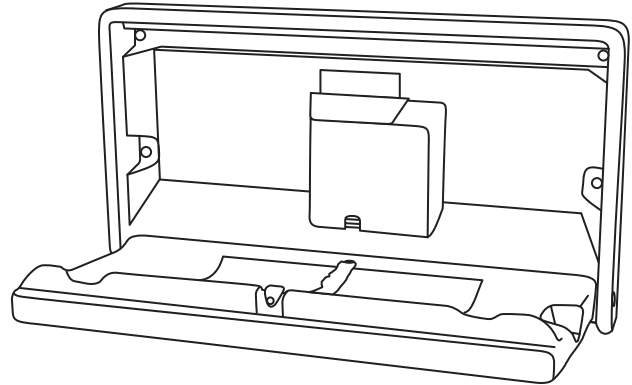

Étape 1.

Retirez la table à langer du carton d'emballage et vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée durant le transport. Identifiez le meilleur endroit pour l'installer. Tenez la table à langer en place et ouvrez le lit. Assurez-vous que vous avez pris les jeux de fonctionnement en considération.

Étape 2.

Déterminez la meilleure méthode d'accrochage selon le type de mur sur lequel vous voulez monter la table à langer. Il se peut qu'il vous reste du matériel à la fin de l'installation.

Étape 3.

La table horizontale possède 4 points d'accrochage situés à l'arrière. Les quatre points d'accrochage sont situés au milieu d'un poteau de cloison. Les poteaux se trouvent tous les 32" (813mm).

Si possible, localisez les poteaux de cloison en bois ou en métal pour accrocher la table à langer à l'endroit désiré. Si les murs n'ont pas de poteaux de cloison au centre comme indiqué, assurez-vous qu'au moins un côté de la table à langer est accroché sur le poteau. Utilisez les boulons à ailettes (fournis) pour les trous de l'autre côté.

INSTALLATION

Étape 4.

Localisez le poteau sur lequel vous fixerez le côté gauche de la table à langer au mur. Mesurez à partir du sol 1118 mm (44"), au centre du poteau, et faites un repère sur le mur. Marquez les trous à l'aide d'un niveau et du mètre pour vous assurer que les trous sont positionnés avec précision. Tenez la table à langer en place pour vérification. Utilisez les quatre vis autotaraudeuses à têtes cylindriques de 1/4" x 3" avec les rondelles (fournies) lorsque des poteaux de cloison peuvent être utilisés.


Si la surface de mur est en maçonnerie ou en carrelage sur poteaux en bois, utilisez une mèche à maçonnerie de 7/32" pour le trou pilote jusqu'à ce que vous atteigniez le poteau. Changez la mèche pour une mèche standard de 1/8". Utilisez les quatre vis autotaraudeuses de 1/4" x 3" tête cylindrique avec rondelles (fournis).

Si les murs ont des poteaux en bois qui ne sont pas situés tous les 32" (813 mm) centres, s'ils ont des poteaux métalliques ou s'ils présentent une couche de ciment sous-jacente, utilisez une mèche pour maçonnerie de 1/2 po (12 mm) pour percer.

Il faut parfois acheter des boulons à ailettes avant l'installation. Selon le type de boulons à ailettes utilisé, prévoyez un espace minimum dans le mur pour pouvoir tourner les boulons à ailettes. Insérez et serrez les boulons à ailettes.

Étape 5.

Placez la pancarte fournie pour les toilettes du côté extérieur de la porte des toilettes. Remplissez le distributeur intégré avec les alaises. Les pièces de rechange et des alaises supplémentaires peuvent être achetées auprès de votre distributeur local ou en appelant le numéro

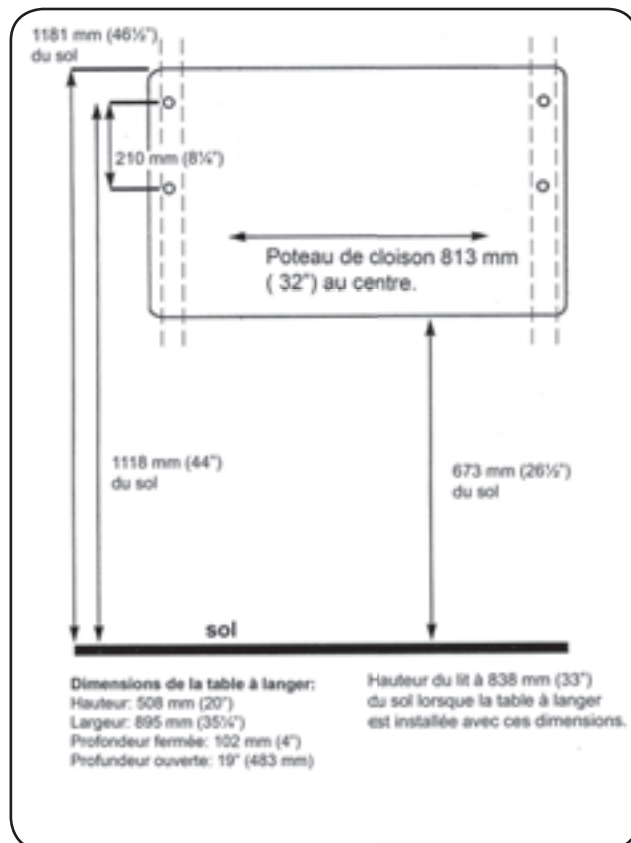

GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte beachten:

Um die sachgerechte Montage der Koala Kare Babywickelstation zu gewährleisten, empfehlen wir, diese Tätigkeit von einer Fachkraft bzw. einem Tischler ausführen zu lassen. Koala Kare Products haftet nicht bei Schäden, die durch die unsachgemäße Montage der Wickelstation entstehen. Koala Kare Babywickelstationen wurden mit erheblicher statischer Last getestet. Das Produkt muss an einer festen Wand montiert werden, die für eine erhebliche Belastung geeignet ist. Das maximale empfohlene Gesamtgewicht für diese Babywickelstation (einschließlich Baby und Wickeltasche) beträgt 60 lbs. Durch überhöhtes Gewicht kann es zu gefährlichen oder unsicheren Situationen kommen.





Haltesystem:

Zur Befestigung des Taillengurts legen Sie den Gurt um die Mitte des Kindes und stecken die Federlaschen in die Schnalle, bis beide Federlaschen mit einem „Klick“ hörbar einrasten. Die Gurte sind verstellbar und können weiter oder enger gestellt werden.

Sicherheitsüberprüfung:

Eine ordnungsgemäß funktionierende Babywickeltisch:

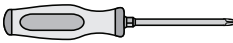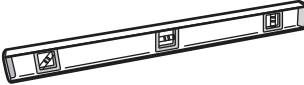- Lässt sich leicht öffnen und schließen.
- Weist beide Verschlusssteile und einen funktionierenden, nicht ausgefransten Gurt auf: Gurtschloss klickt beim Einrasten und Gurt ist an beiden Seiten fest mit dem Produkt verbunden.
- Stellt Eltern aus einem voll bestückten Spender abrollbare Papierauflagen zur Verfügung. (Der Spender ist fester Bestandteil des Produkts.)
- Bietet Kunden einen sauberen und praktischen Platz für die Pflege ihres Kindes.


Maßband 	ERFORDERLICHE WERKZEUGE		Ständerdetektor 
Handschuhe 	Kreuzschlitz-schraubenzieher 	Wasserwaage 	Bleistift 
Bohrmaschine 	1/8"-(3 mm)-Bohrer (normal und Mauerwerk) 	7/32"-(6 mm)-Bohrer (normal und Mauerwerk) 	1/2"-(12 mm)-Bohrer (normal und Mauerwerk) 

BEREITGESTELLTES MATERIAL

Vier 1/4" x 3"-(6,35 x 76,1 mm)-Kreuzschlitz-
holzschrauben mit Kegelkopf




Vier 1/4"-(6,35 mm)-Unterlegscheiben



MONTAGEANLEITUNG

Horizontale Babywickeltisch für Aufbaumontage Modellnummer KB100 and KB110-SSWM

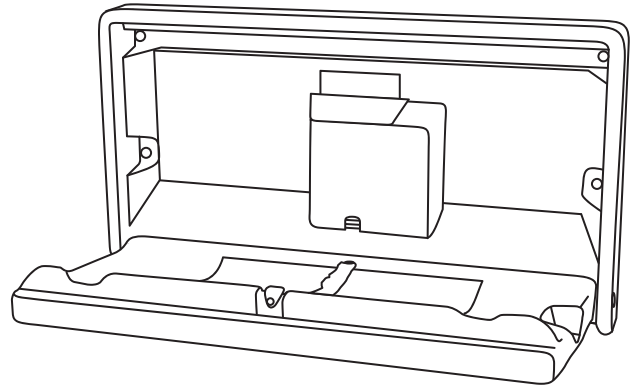

Schritt 1.

Nehmen Sie die Wickelstation aus dem Versandkarton und prüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Ermitteln Sie den geeigneten Ort für die Montage der Babywickelstation. Halten Sie das Produkt an den vorgesehenen Montageort und öffnen Sie die Liegefläche. Stellen Sie sicher, dass der für den Gebrauch erforderliche Platz vorhanden ist.

Schritt 2.

Legen Sie auf Basis der Wandbeschaffenheit fest, auf welche Weise Sie die Station befestigen wollen. Je nach der Art der Befestigung können nach der Montage Befestigungsteile übrig bleiben.

Schritt 3.

Die Horizontalausführung hat vier Befestigungsbohrungen an der Rückseite. Diese vier Bohrungen werden mittig auf einem 32" (813mm) Ständer positioniert.


Lokalisieren Sie, wenn möglich, die Holz-oder Metallständer, um die Wickelstation am gewünschten Montageort zu befestigen. Sind die Ständer nicht entsprechend der Markierung mittig platziert, stellen Sie sicher, dass zumindest eine Seite des Produkts an einem Ständer montiert wird. Verwenden Sie die beiliegenden Kippschrauben für die Löcher auf der anderen Seite.

MONTAGEANLEITUNG

Schritt 4.

Lokalisieren Sie den Ständer, an dem Sie die linke Seite der Wickelstation befestigen wollen. Messen Sie vom Boden ausgehend mittig 1,118 mm (44"), auf dem Ständer und markieren Sie die entsprechende Stelle an der Wand. Kennzeichnen Sie die übrigen Bohrstellen mit Hilfe von Wasserwaage und Maßband, damit die Markierungen für die Bohlöcher exakt positioniert sind. Halten Sie das Produkt zur Überprüfung an die vorgesehene Stelle. Stehen Ihnen Wandständer für die Montage zur Verfügung, verwenden Sie die beiliegenden vier 1/4" x 3" Zylinderblechschrauben mit den Unterlegscheiben.

Besteht die Wand aus mauerwerk oder liegen Fliesen auf Holzständern, bohren Sie mit einen 7/32" Mauerbohrer vor, bis Sie auf den Ständer treffen. Wechseln Sie auf einen normalen 1/8" Bohrer. Verwenden Sie die beiliegenden vier 1/4" x 3" Zylinderblechschrauben mit den Unterlegscheiben.

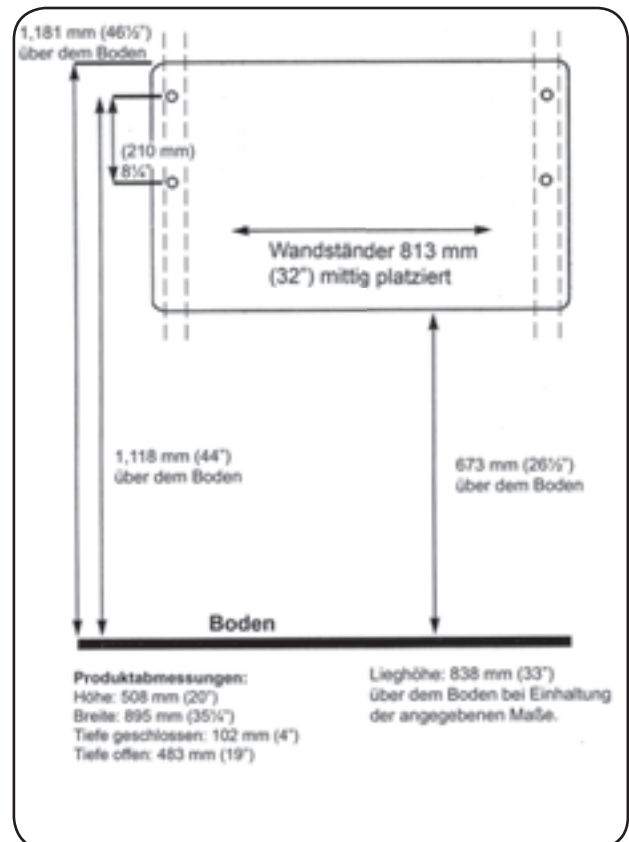

Hat die Wand Holzständer, deren Abstand zueinander nicht 32" (813 mm) beträgt, beträgt, oder Metallständer oder ist sie aus Beton, bohren Sie mit einem 1/2"-(12 mm)-Mauerbohrer. (Vor der Montage müssen Sie sich ggf. Knebel besorgen.) Planen Sie je nach Art der Knebel einen Mindestplatz hinter der Mauer ein, damit sich diese drehen können. Setzen Sie die Knebel ein und ziehen Sie sie fest.

Schritt 5.

Bringen Sie das beiliegende Toilettenschild außen an der Toilettentür an. Befüllen Sie den eingebauten Spender mit der Papierauflegerolle. Ersatzteile und zusätzliche Papierauflegerollen erhalten Sie bei Ihren Fachhändler vor Ort. In den USA können Sie auch die gebührenfreie Nummer